


FAMILYbul

FLIPPER DES ÉTOILES STAR PINBALL MACHINE

STERNENFLIPPER / STERRENFLIPPERKAST
PINBALL DE LAS ESTRELLAS / FLIPPER DELLE STELLE
星星弹子台 / جناح النجوم

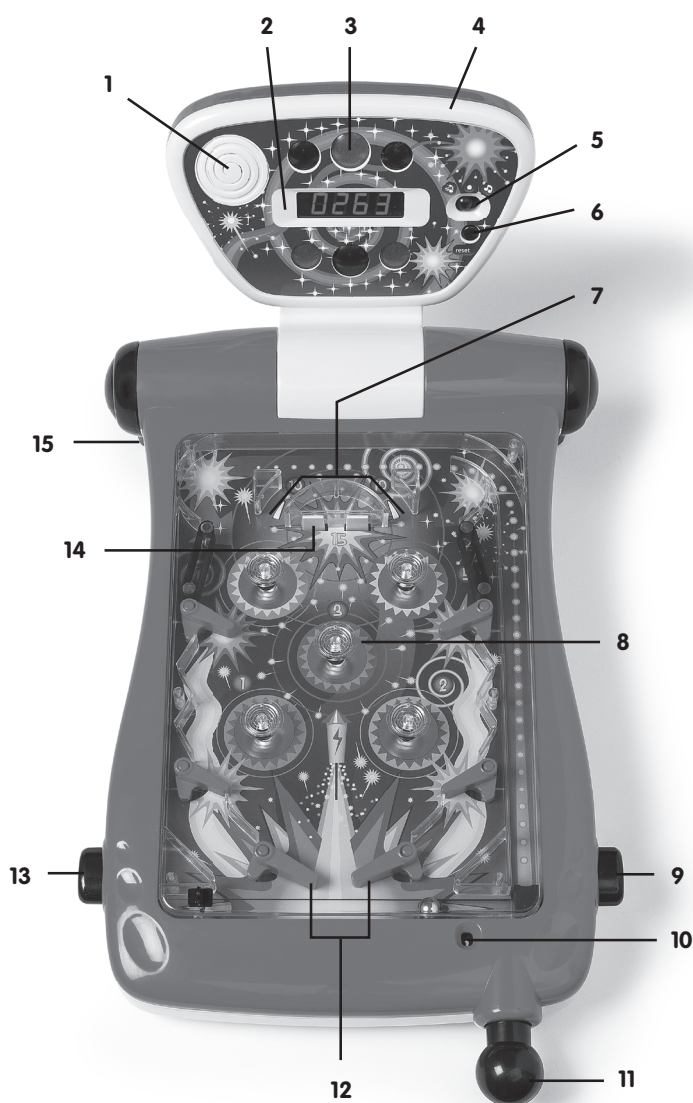

- 1 Haut-parleur / Speaker / Lautsprecher / Luidspreker / Altavoz / Altoparlante / 扬声器 / سماعة
- 2 Tableau d'affichage / Scoreboard / Punktestand-Anzeige / Scorebord / Marcador / Segnapunti / 记分板 / لوحة النتائج
- 3 Lumières clignotantes / Flashing lights / Blinkleuchten / Knipperlichten / Luces intermitentes / Luci lampeggianti / 闪光灯 / أضواء وامضة
- 4 Panneau d'affichage pliant / Folding display panel / Einklappbare Anzeigetafel / Vouwbaar displaymateriaal / Panel de visualización plegable / Display reclinabile / 可折叠显示板 / لوحة عرض قابلة للطي
- 5 Bouton Marche/Arrêt - Marche (sans musique) - Arrêt - Marche (avec de la musique) / On/Off switch - On (without music) - Off - On (with music) / Ein-/Aus-Schalter - Ein (ohne Musik) - Aus - Ein (mit Musik) / Aan/Uit-schakelaar - Aan (zonder muziek) - Uit - Aan (met muziek) / Interruptor de Encendido/Apagado - Encendido (sin música) - Apagado - Encendido (con música) / Interruttore On/Off - On (senza musica) - Off - On (con musica) / 开关 - 开 (无音乐) - 关 - 开 (有音乐) / مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل - تشغيل (بدون موسيقى) - إيقاف التشغيل - تشغيل (مع موسيقى)
- 6 Score reset button™ / Score reset button™ / Punktestand-Rückstellaste™ / Knop score terugstellen™ / Botón para poner a cero el marcador™ / Pulsante per azzerare i punti™ / 得分归零按钮™ / زر إعادة تعيين النقاط™
- 7 10 points / 10 Punkte / 10 punten / 10 puntos / 10 punti / 10 分 / نقاط 10
- 8 Chacun des 5 ressorts fait un bruit différent lorsque le flipper le touche (chacun avec un score allant de 1 à 5 points) / All 5 springs make different sounds when struck by the pinball (each one with a score from 1 to 5 points) / Alle 5 Federn machen unterschiedliche Geräusche, wenn sie von der Kugel getroffen werden (jede bringt zwischen 1 und 5 Punkte ein) / De 5 veren maken verschillende geluiden wanneer ze door het balletje worden geraakt (elk met een score van 1 tot 5 punten) / Los 5 muelles hacen sonidos diferentes cuando la bola choca contra ellos (cada uno con una puntuación de 1 a 5 puntos) / Le 5 molle emettono suoni diversi quando sono colpite dalla pallina (ognuna vale da 1 a 5 punti) / 弹球撞到 5 个弹簧时，会发出不同声音 (撞到每一个可得 1 到 5 分) / جميع النوابض الخمسة تصدر أصواتاً مختلفة عندما ترتطم بها البيبول (كل واحد له عدد نقاط ابتداءً من نقطة واحدة إلى 5 نقاط)
- 9 Leviers du côté droit / Right hand side flippers / Flipperknöpfe rechts / Flippers rechts / Paletas de la derecha / Palette lato destro / 右侧旋钮 / أذرع تحريك الجانب الأيمن
- 10 Le score repasse à 0 après 5 boules / Score counter resets to 0 after 5 balls / Punktezähler wird nach 5 Kugeln auf 0 zurückgesetzt / Scoreteller staat terug op 0 na 5 balletjes / El contador se pone a 0 después de 5 bolas / Ogni 5 palline lanciate, il segnapunti torna a 0 / 击出 5 球之后，得分计数器将归零 / تارك 5 دعب رفاض يلى إني عت لاطاقنلأ دأع دي عي
- 11 Mécanisme d'activation de la boule / Ball activation trigger / Kugel-Auslöser / Activatiecode balletjes / Tirador para disparar la bola / Pulsante di lancio della pallina / 弹球激发器 / قةكلل طيشنت لي غشت رز
- 12 Leviers / Flippers / Flipper / Flippers / Paletas / Palette / 挡板 / كي رحت عرداً
- 13 Leviers du côté gauche / Left hand side flippers / Flipperknöpfe links / Flippers links / Paletas de la izquierda / Palette lato sinistro / 左侧旋钮 / رسي آل بانجال كي رحت عرداً
- 14 15 points / 15 Punkte / 15 punten / 15 puntos / 15 punti / 15 分 / 15 點ون
- 15 Pieds pliants / Folding feet / Ausklappbare Füße / Inklappoten / Pie plegable / Piede reclinabile / 可折叠支架 / أرجل قابلة للطي



308410
Oxybul éveil et jeux
162 boulevard de Fourmies
59100 Roubaix - FRANCE