

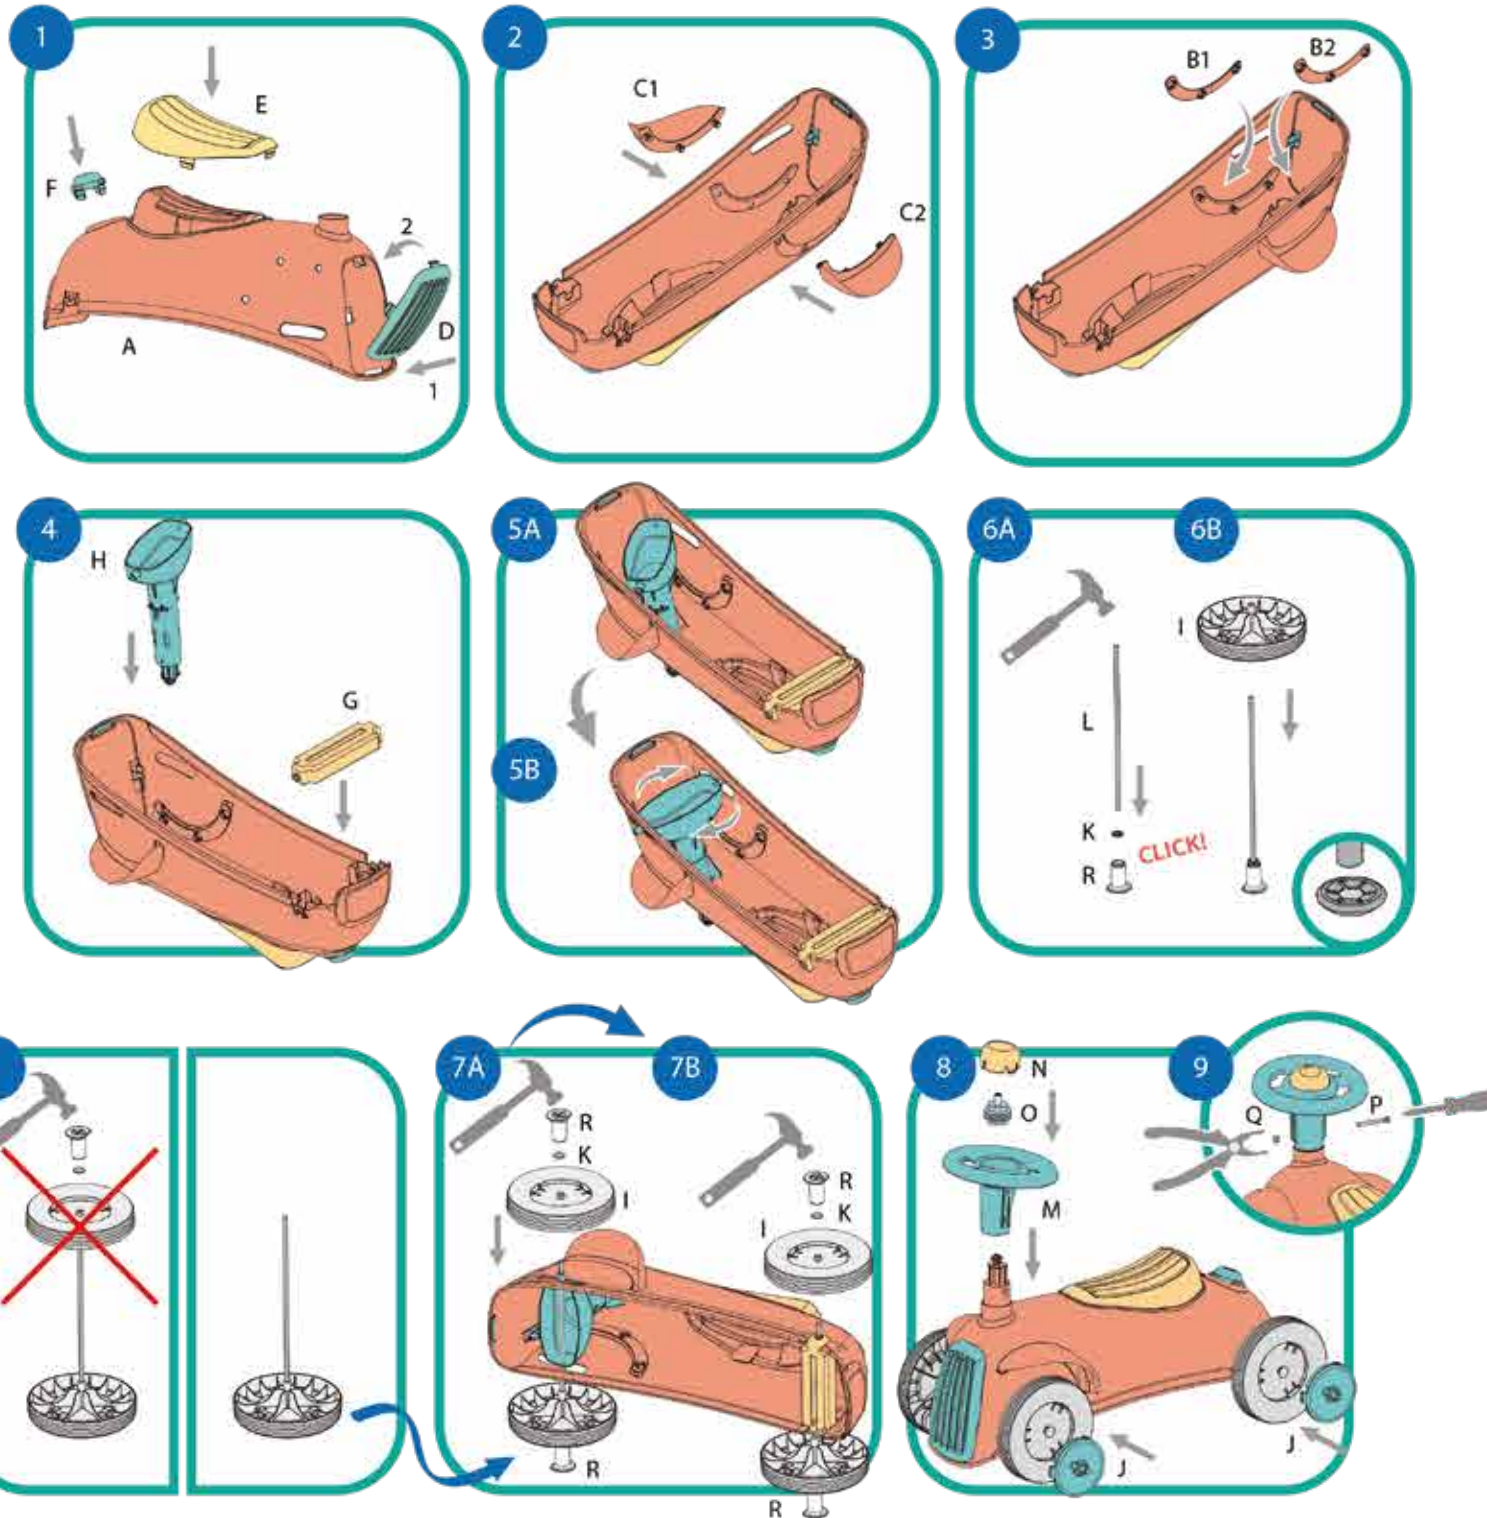


My First Car

17308 - V54616

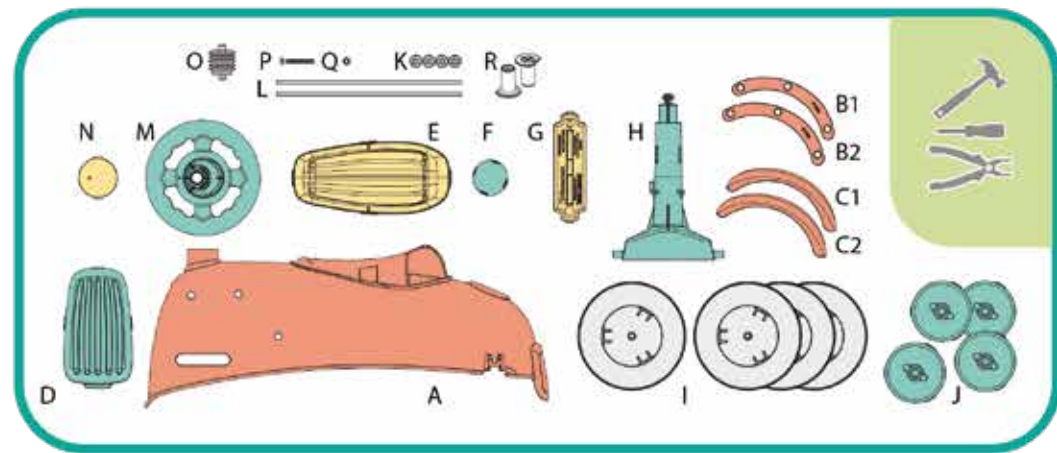

- IT
- EN
- FR
- DE
- ES
- NL
- PT
- TR
- EL

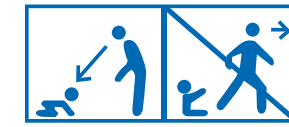

**IT - Per la sicurezza del tuo bambino: attenzione!**  
 Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.  
**AVVERTENZA!** Il montaggio deve essere eseguito da un adulto prima di dare questo giocattolo ad un bambino.  
**AVVERTENZA!** Impedire l'accesso a scale, gradini e superfici irregolari. Utilizzare solo su superfici piane e lisce e senza ostacoli. Prima di dare il prodotto al bambino, controllare periodicamente l'assemblaggio del giocattolo e l'usura delle varie componenti. In caso di danneggiamenti evitare di utilizzare il giocattolo.  
**AVVERTENZA!** Il gioco permette al bambino di muoversi più velocemente o raggiungere oggetti che prima erano inaccessibili, prendere le seguenti precauzioni:  
 - Non lasciare che il bambino si avvicini a fuochi accesi, apparecchi riscaldanti o qualsiasi prodotto che possa provocare scottature;  
 - Tenere fuori dalla portata liquidi caldi, cavi elettrici e qualsiasi altro oggetto che costituisca un potenziale pericolo;  
 - Prestare attenzione per impedire possibili impatti con porte in vetro, finestre e mobili.  
 - Il giocattolo deve essere utilizzato con cura per evitare cadute o collisioni che possano causare danno all'utilizzatore e a terze parti.  
**AVVERTENZA!** Assicurarsi che il bambino abbia compreso il corretto utilizzo del giocattolo. Non lasciare il bambino incustodito.  
**Avvertenza. Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi. 20 kg max. Resistenza insufficiente.**

**EN - For your child's safety: CAUTION!**  
 Regularly check the state of wear and tear of the product and for the presence of any breakages. In the case of damage do not use the game and keep it out of the reach of children.  
**WARNING!** The toy must be mounted by an adult.  
**WARNING!** Prevent access to stairs, steps and uneven surfaces. Use only on flat, even surfaces where there are no obstacles. Before giving the product to children, periodically check the assembly of the game and the wear of the various components. If damaged avoid using the toy.  
**WARNING!** The toy allows the child to move quickly or get items that were previously inaccessible, take the following precautions:  
 - Do not let the baby come close to open fires, heaters or any product which may cause burns.  
 - Keep away from hot liquids, electrical cables and any other objects which constitute a potential danger.  
 - Take care to prevent possible impact with glass doors, windows and furniture.  
 - The toy must be used with care to avoid falls or collisions that could cause injury to the user and third parties.  
**WARNING!** Make sure your child has understood the correct use of the toy. Do not leave your child unattended.  
**WARNING!** Not to be used by children over 36 months. Max 20 kg. Insufficient resistance.

**FR - Pour la sécurité de votre enfant : attention !**  
 Vérifier régulièrement l'état d'usage du produit et la présence éventuelle de ruptures. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le conserver hors de la portée des enfants.  
**AVERTISSEMENT !** L'assemblage doit être effectué par un adulte avant de donner ce jouet à un enfant.  
**AVERTISSEMENT !** Empêcher l'accès à tout escalier, marche ou surface irrégulière. Utiliser seulement sur des surfaces plates et sans obstacles. Avant de donner le produit à l'enfant, vérifier régulièrement l'assemblage du jouet et l'usage des différents composants. Éviter d'utiliser le jouet s'il est abîmé.  
**AVERTISSEMENT !** Le jouet permet à l'enfant de se déplacer plus rapidement ou d'atteindre des objets qui, auparavant, étaient inaccessibles, prendre les précautions suivantes :  
 - Ne pas laisser l'enfant s'approcher de flammes, d'appareils chauffants ou de tout produit susceptible de causer des brûlures ;  
 - Garder hors de la portée de l'enfant les liquides chauds, les câbles électriques et tout autre objet susceptible de constituer un danger ;  
 - Prêter attention afin d'empêcher tout choc contre les portes en verre, les fenêtres et les meubles ;  
 - Le jouet doit être utilisé avec soin pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des dommages à l'utilisateur et aux tiers.  
**AVERTISSEMENT !** S'assurer que l'enfant a compris comment utiliser correctement le jouet. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance.  
**Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. 20 kg max.**

**DE - Für die Sicherheit Ihres Kinds: Achtung!**  
 Regelmäßig den Verschleißzustand des Produkts und das Vorhandensein eventueller Risse kontrollieren. Bei Beschädigungen das Spielzeug nicht benutzen und außer Reichweite der Kinder aufbewahren.  
**HINWEIS!** Der Zusammenbau muss durch einen Erwachsenen vorgenommen werden, bevor dieses Spielzeug einem Kind gegeben wird.  
**HINWEIS!** Den Zugang zu Treppen, Stufen und holprigen Oberflächen verhindern. Nur auf ebenen und hindernisfreien Oberflächen benutzen. Bevor das Produkt einem Kind gegeben wird, die Zusammensetzung und den Verschleiß der verschiedenen Bestandteile regelmäßig kontrollieren. Bei Beschädigung den Gebrauch des Spielzeugs vermeiden.  
**HINWEIS!** Das Spielzeug macht es dem Kind möglich, sich schneller zu bewegen oder bisher unzugängliche Gegenstände zu erreichen, deshalb sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:  
 - Verhindern, dass sich das Kind Feuer, Heizgeräten oder Produkten nähert, die Verbrennungen verursachen können;  
 - Außerhalb der Reichweite von heißen Flüssigkeiten, Stromkabeln und allen Gegenständen halten, die eine potentielle Gefahr darstellen;  
 - Aufpassen, um mögliche Stöße gegen Glasüren, Fenster und Möbel zu vermeiden;  
 - Das Spielzeug muss umsichtig benutzt werden, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die dem Nutzer und Dritten Schaden zufügen können.  
**HINWEIS!** Sich vergeewissern, dass das Kind den korrekten Gebrauch des Spielzeugs verstanden hat. Das Kind nicht unbeaufsichtigt spielen lassen.  
**Achtung. Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Mit max. 20 kg belasten, geringe Tragfähigkeit.**

**ES - Por la seguridad de tu niño: ¡atención!**  
 Verificar regularmente el estado de desgaste del producto y la posible presencia de roturas. En caso de daños, no utilizar el juguete; mantenerlo fuera del alcance de los niños.  
**¡ADVERTENCIA!** El montaje debe ser realizado por un adulto antes de entregar el juguete al niño.  
**¡ADVERTENCIA!** Impedir el acceso a escaleras, peldaños y superficies irregulares. Utilizar sólo sobre superficies lisas y sin obstáculos. Antes de dar el producto al niño, controlar periódicamente el ensamblaje del juguete y el desgaste de los componentes. En caso de daños, evitar el uso del juguete.  
**¡ADVERTENCIA!** El juego permite al niño moverse más rápidamente y alcanzar objetos que antes le resultaban inaccesibles. Adoptar las siguientes precauciones:  
 - Impedir que el niño se acerque al fuego, a aparatos calientes o a cualquier producto que pueda causar quemaduras;  
 - Mantener fuera del alcance de los niños líquidos calientes, cables eléctricos y cualquier objeto que constituya un posible peligro;  
 - Prestar atención para impedir posibles impactos con puertas de vidrio, ventanas y muebles.  
 - El juguete debe ser utilizado con cuidado para evitar caídas o colisiones que puedan causar daños al usuario o a terceros.  
**¡ADVERTENCIA!** Asegurarse de que el niño haya comprendido el correcto uso del juguete. No dejar al niño sin vigilancia.  
**Advertencia. No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. Máx. 20 kg, resistencia insuficiente.**

**NL - Voor de veiligheid van uw kind: opgelet!**  
 Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het breuken vertoont. Maak geen gebruik van het spel als het beschadigd is en houd het buiten het bereik van kinderen.  
**MEDEDELING!** Een ouder moet het spel in elkaar zetten, alvorens het aan een kind wordt overhandigd.  
**MEDEDELING!** Laat het speelgoed niet gebruiken op trappen, opstapjes en onregelmatige oppervlakken. Gebruik het speelgoed uitsluitend op obstakelvrije en vlakke oppervlakken. Controleer regelmatig de assemblage van het speelgoed en de slijtage van de verschillende componenten alvorens het product aan uw kind te geven. Bij schade het speelgoed niet gebruiken.  
**MEDEDELING!** Met dit speelgoed kan uw kind zich sneller voortbewegen of voorwerpen bereiken die eerder onbereikbaar waren. Treed daarom de volgende maatregelen:  
 - Houd uw kind buiten bereik van brandende gaspitten, vuur, verwarmingsapparaten of elk ander product dat brandwonden kan veroorzaken;  
 - Houd uw kind buiten bereik van warme vloeistoffen, elektrische snoeren en elk ander voorwerp dat een mogelijk gevaar kan vormen;  
 - Let goed op om mogelijk stoten tegen glas, ramen en meubels te voorkomen;  
 - Laat het speelgoed voorzichtig gebruiken om vallen en botsingen en aanverwant letsel aan de gebruiker en derden te voorkomen.  
**WAARSCHUWING!** Verzekert u ervan dat uw kind heeft begrepen hoe het speelgoed moet worden gebruikt. Laat uw kind nooit alleen.  
**Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden. 20 kg max. Niet genoeg weerstand.**

**PT - Para a segurança do seu filho: atenção!**  
 Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a presença de quaisquer danos. Se estiver danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.  
**AVISO!** O brinquedo não deve ser feito por um adulto, antes de dar este brinquedo a uma criança.  
**AVISO!** Impedir o acesso a escadas, degraus e superfícies irregulares. Utilize apenas sobre superfícies planas e sem obstáculos. Antes de dar o produto à criança, verifique periodicamente a montagem do brinquedo e o desgaste dos vários componentes. Em caso de dano, não utilize o brinquedo.  
**AVISO!** O brinquedo permite à criança mover-se mais rapidamente ou alcançar objetos que antes eram inacessíveis, tome as seguintes precauções:  
 - Não deixe a criança aproximar-se do fogo, aquecedores ligados ou qualquer produto que possa provocar queimaduras;  
 - Mantenha fora do alcance líquidos quentes, fios elétricos e quaisquer outros objetos que constituam um perigo potencial;  
 - Preste atenção para impedir quaisquer batidas contra portas de vidro, janelas e móveis;  
 - O brinquedo deve ser utilizado com cuidado para evitar quedas ou colisões que podem causar danos ao utilizador e a terceiros.  
**AVISO!** Certifique-se de que a criança compreendeu como utilizar o brinquedo corretamente. Não deixe a criança sem vigilância.  
**Atenção. Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses. 20 kg máx.**

**TR - Çocukunuzun güvenliği için: dikkat!**  
 Ürünün eskime durumunu ve kırılma olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Eğer üründe hasar varsa oyuncu çağı kullanılmayın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.  
**UYARI!** Bu oyuncak çocuğa verilmeden önce bir yetkili tarafından monte edilmelidir.  
**UYARI!** Merdiven, basamak veya eğeblili yüzeylere erişmesini engelleyin. Yalnızca düz ve engel teşkil eden kısımları olmayan yüzeyler üzerinde kullanın. Ürünü çocuğa vermeden önce, oyuncunun montajını ve parçalarının eskime durumunu düzenli olarak kontrol edin. Hasar olmasa durumunda oyuncu çağını kullanılmamasından kaçınılmalıdır.  
**UYARI!** Oyuncak çocuğun daha hızlı hareket edebilmesini veya daha önceden erişemediği nesnelere erişmesini sağlar, aşağıdaki tedbirleri alınız:  
 - Çocuğun yanmakta olan alevlere, ısınan cihazlara veya yanma oluşturmaya sebep olabilecek herhangi bir ürüne yaklaşmasına izin vermemeyin;  
 - Çocuğu sıcak sıvılardan, elektrik kablolarından ve tehlike teşkil edebilecek herhangi bir nesnedan uzak tutun;  
 - Cam kapılara, pencerelere ve mobilyalara çarpmasını engellemeye dikkat ediniz;  
 - Oyuncak kullanırken kişiye ve diğer şahıslara zarar gelmesine neden olabilecek düzme veya çarpışmalardan kaçınmak için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.  
**UYARI!** Çocuğun oyuncu çağını doğru kullanımı anlattığınızdan emin olun. Çocuğu gözetimsiz bırakmayın.  
**Uyarı. 36 aydan büyük çocuklar kullanılmamalıdır. Azami tasima kapasitesi 20 kg. Yetersiz mukavemet.**

**EL - Για την ασφάλεια του παιδιού σας: ΠΡΟΣΟΧΗ!**  
 Να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς του προϊόντος καθώς και την παρουσία τυχόν ρωγμών. Σε περίπτωση βλάβης μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το παιχνίδι πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα πριν δοθεί στο παιδί.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Εμπόδιστε την πρόσβαση σε σκάλες, σκαλοπάτια και ανώμαλες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται μόνο σε επίπεδες και χωρίς εμπόδια επιφάνειες. Προτού δώσετε το προϊόν στο παιδί, ελέγχετε περιοδικά εάν είναι σωστά συναρμολογημένο το παιχνίδι καθώς και τη φθορά των διαφόρων μέρων. Σε περίπτωση βλάβης, αποφύγετε τη χρήση του παιχνιδιού.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το παιχνίδι επιτρέπει στο παιδί να κινείται πιο γρήγορα ή να έρχεται σε επαφή με αντικείμενα που προηγουμένως ήταν απρόσιτα. Πάρτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:  
 • Μην αφήσετε το παιδί να πληρώσει κοντά σε φωτιές, αναμμένες συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.  
 • Να φυλάσσεται μακριά από καυτά υγρά, ηλεκτρικά καλώδια, καθώς και κάθε άλλο δυνητικά επικίνδυνο αντικείμενο.  
 • Πάρτε προφυλάξεις για να αποφευχθεί κάθε συγκρούση με γυάλινες πόρτες, παράθυρα και έπιπλα.  
 • Το παιχνίδι θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή για να αποφευχθούν πτώσεις και συγκρούσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς στο χρήστη ή σε άλλους.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει κατανοήσει τη σωστή χρήση του παιχνιδιού. Μην αφήσετε το παιδί σας χωρίς επίτηρηση.  
**Προσοχή. Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 36 μηνών. Μέγιστο βάρος 20kg. Μη επαρκής σταθερή βάρους.**

**من أجل سلامة طفلك: تنبيه!**  
 افحص حالة اللعبة بانتظام بحثاً عن تلف أو تفرق أو أي كسور بها. في حالة وجود تلف، لا تستخدم اللعبة وابعد عنها عن متناول الأطفال.  
**تحذير!** يجب أن يتولى شخص بالغ تركيب اللعبة قبل إعطائها للطفل.  
**تحذير!** امنع الوصول إلى درجات السلالم والأعتاب والأسطح غير المستوية. استخدمها فقط على أسطح مسطحة ومستوية حيثما لا توجد عوائق. وقبل إعطاء اللعبة للأطفال، افحص بانتظام تجميع اللعبة وما إذا كان يوجد تلف بالمكونات المختلفة. وإذا وجد تلف بالعبة، تجنب استخدامها.  
**تحذير!** تسمح اللعبة للطفل بالتحرك سريعاً أو الوصول إلى أغراض لم يكن يستطيع الوصول إليها سابقاً، لذلك اتخذ الاحتياطات الآتية:  
 • لا تدع الطفل يقترب من مصادر اللهب المكتشف أو المدافئ أو أي جهاز يمكن أن يسبب الإصابة بحروق.  
 • ابعدهم عن السوائل الساخنة والكابلات الكهربائية وأي أغراض أخرى تشكل خطراً محتملاً.  
 • احرص على منع الصدمات المحتملة بالأبواب الزجاجية والنوافذ وقطع الأثاث.  
 • يجب استخدام اللعبة بحرص لمنع السقوط أو الاصطدامات التي يمكن أن تسبب إصابة للطفل والآخرين.  
**تحذير!** تأكد من أن طفلك فهم كيفية الاستخدام الصحيح للعبة. لا تترك طفلك بدون مراقبة.  
**تحذير!** ليست لاستخدام الأطفال أكبر من 36 شهراً. لا يمكنها تحمل وزن أكثر من 20 كجم بخد أقصى.

